

Heath[®]/Zenith

Dusk to Dawn Light Control

Model 5403


Features

Photocell automatically turns lighting on at dusk and off at dawn.

Requirements

- The light control requires 120-volts AC.
- **Some codes require installation by a qualified electrician.**
- This product is intended for use with the enclosed gasket and with a junction box marked for use in wet locations.
- In some applications a universal adaptor plate may be needed (if needed for your installation). Adaptors are available at home centers and electrical supply stores.

Verify Package Contents:

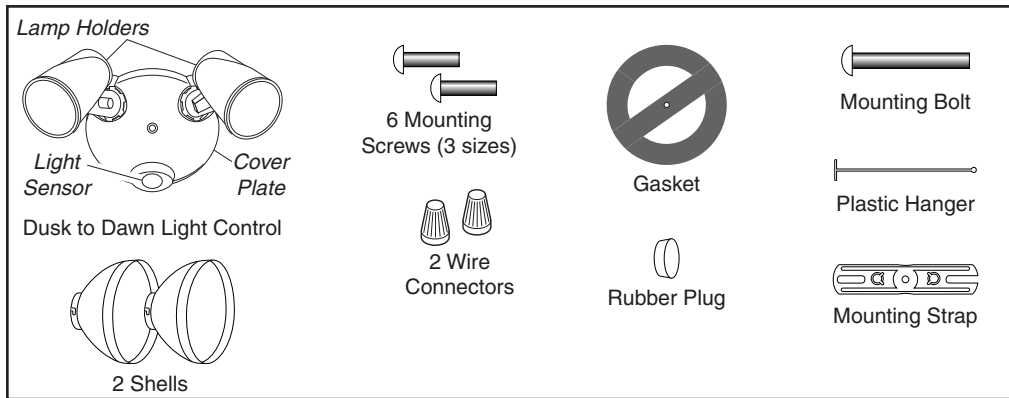

INSTALLATION

For easy installation, select an existing light operated by a wall switch for replacement.


IMPORTANT: Avoid mounting light control in an extremely dark area. This may cause the lights to stay on all the time.

For best performance, mount the fixture about 8 feet (2.4 m) above the ground.

Wire the Light Control


⚠ WARNING: Turn power off at the fuse or circuit breaker.

1. Remove the existing light fixture.
2. Install the mounting strap as shown using two screws that fit your junction box.
3. The plastic hanger can be used to hold the fixture while wiring. The small end of the plastic hanger can be threaded through the hole in the center of the cover plate. The small end then goes into one of the slots on the mounting strap.
4. Route the light control's wires through the large gasket hole.
5. Connect the junction box wires to the light control wires. Twist together and secure with a wire connector.

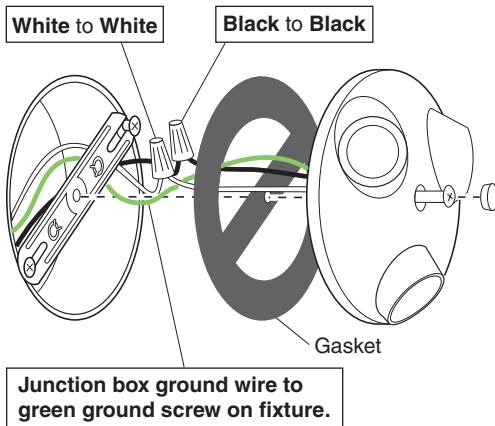


Mount the Light Control

IMPORTANT: For under eave installation, the light sensor needs to face toward the changing light source.

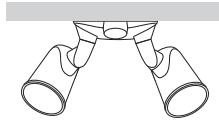


Eave Mount

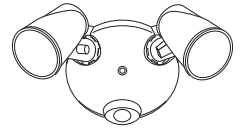

Wall Mount

1. Align the light control cover plate and cover plate gasket. Secure with the mounting bolt.
2. Align the three slots in the decorative shell with the lamp holder pins. Push the shell in and then twist clockwise to lock. Repeat for other shell.
3. Push the Rubber Plug firmly into place.
4. If not installed on a weatherproof box or if an adaptor plate (not included) was used, **caulk the wall plate and mounting surface with silicone.**
5. Adjust the lamp holders by loosening the lock nuts but do not rotate the lamp holders more than 180° from the factory setting. When screwing in the floodlamps, do not overtighten.

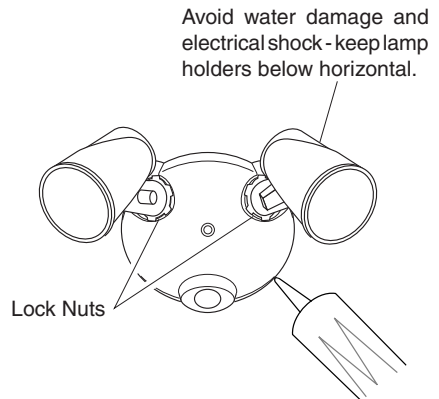

TEST AND ADJUSTMENT

Turn on the circuit breaker and light switch.

Monitor light control to verify that the lights come on at night and turn off during the day.

Adjust lamp holders as needed.

⚠ WARNING: Risk of fire. Do not aim the lamps at a combustible surface within 3 ft. (1 m).

SPECIFICATIONS

Electrical Load Up to 300 Watt Maximum
Incandescent [Up to 150 Watt
maximum each lamp holder.]

Power Requirements .. 120 VAC, 60 Hz

Operating Modes Dusk to Dawn

HeathCo LLC reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Lights will not come on.	<ol style="list-style-type: none">1. Light switch is turned off.2. Floodlight is loose or burned out.3. Fuse is blown or circuit breaker is turned off.4. Daylight turn-off is in effect.5. Incorrect circuit wiring, if this is a new installation.	<ol style="list-style-type: none">1. Turn light switch on.2. Check floodlight and replace if burned out.3. Replace fuse or turn circuit breaker on.4. Recheck after dark.5. Verify wiring is correct.
Lights stay on continuously.	Light control is mounted in a dark location.	Relocate light control to an area that receives more light.
Lights flash on and off.	<ol style="list-style-type: none">1. Light may be leaking through the floodlamp reflectors.2. Light control may be sensing shadows.	<ol style="list-style-type: none">1. Replace the lamps with new high quality PAR 38 lamps.2. Relocate light control to an area away from shadows.

TECHNICAL SERVICE

Please call 1-800-858-8501 (English speaking only) for assistance before returning product to store.

If you experience a problem, follow this guide. You may also want to visit our Web site at: **www.hzsupport.com**. If the problem persists, call* for assistance at **1-800-858-8501** (English speaking only), 7:30 AM to 4:30 PM CST (M-F). You may also write* to:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service

* If contacting Technical Service, please have the following information available: Model Number, Date of Purchase, and Place of Purchase.

No Service Parts Available for this Product

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

For a period of two years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you.

Not Covered - Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, light bulbs, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges.

This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.

Control de luz crepúsculo-amanecer

Modelo 5403

Características

La fotocélula enciende automáticamente el alumbrado en el crepúsculo y lo apaga al amanecer.

Requisitos

- El control de luz requiere 120 VCA.
- **Algunos códigos requieren instalación por un electricista calificado.**
- Este producto está hecho para usarse con el empaque adjunto y con una caja de empalmes marcada para uso en sitios húmedos.
- En algunas aplicaciones se puede necesitar una placa adaptadora (Si se necesita para su instalación). Los adaptadores se pueden comprar en los Centros Comerciales para el Hogar y en las Tiendas de Aparatos Eléctricos.

Revise el contenido del paquete:



INSTALACION

Para una fácil instalación escoja una luz con un interruptor de pared.

IMPORTANTE: Evite instalar el control de luz en un área muy oscura. Esto puede hacer que las luces permanezcan encendidas todo el tiempo.

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 2,4 m del suelo.


Conecte el Control de Luz

⚠ ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o cortacircuitos.

1. Quite el aparato de luz existente.
2. Instale la lámina de montaje a la caja de empalme usando tornillos apropiados para la caja de empalme.
3. Se puede usar el colgador plástico para sostener el aparato mientras se instala el cableado. El extremo pequeño del colgador se puede pasar por el agujero en el centro de la placa cubretora. El extremo pequeño va luego dentro de las ranuras de la lámina de montaje.
4. Pase los alambres del control de luz por el orificio grande del empaque.
5. Conecte los alambres de la caja de empalmes con los alambres del control de luz. Unalos y asegúrelos con un conector de alambre.

Blanco a blanco


Negro a negro

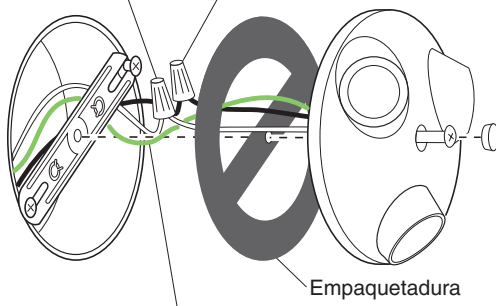


Cable de la tierra de la caja de empalme al tornillo verde de a tierra del aparato.

Instale el Control de Luz

IMPORTANTE: En instalaciones bajo alero, se necesita poner al detector de luz en la dirección de la fuente cambiante de luz.

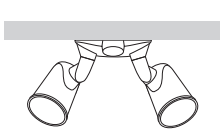


Montaje en pared

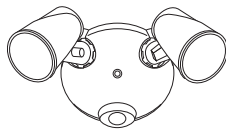

Montaje en alero

1. Ponga el perno de montaje a través del frente de la tapa de la caja de empalme. Empuje el agujero pequeño de la empaquetadura sobre el tornillo de montaje.
2. Alinee las tres ranuras del casco decorativo con los sujetadores de la lámpara. Empuje el casco hacia adentro y gírelo hacia la derecha para asegurarlo. Haga lo mismo con el otro casco.
3. Empuje el tapón de caucho firmemente hasta que encaje.
4. Si no se lo instala en una caja impermeable o si se usa una placa adaptadora (no incluida), **calafatee con silicona la placa de pared y la superficie de montaje.**
5. Ajuste los portalámparas aflojando las contratueras, pero no los gire más de 180° de la calibración hecha en fábrica. Cuando atornille los proyectores no los ajuste demasiado.

Evite el golpe eléctrico y el daño causado por el agua — mantenga los portalámparas abajo del nivel horizontal.

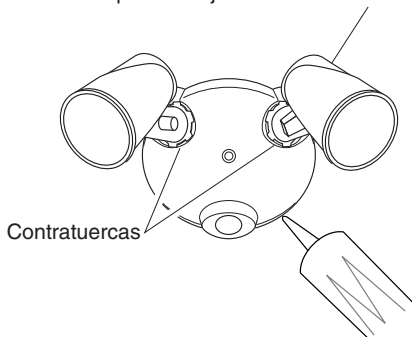

PRUEBA Y AJUSTE

Prenda el cortacircuitos y el interruptor de luz.

Monitoree el control de luz para verificar que las luces se encienden de noche y se apagan de día.

Regule los portalámparas lo necesario.



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No apunte las lámparas a superficies combustibles dentro de un 3 pies (1 m).

ESPECIFICACIONES

Carga eléctrica Hasta 300 vatios máximo de luz incandescente [hasta 150 vatios máximo por cada portalámparas].

Requisitos de potencia .. 120 V ca, 60 Hz

Modos de operación Crepúsculo-amanecer

HeathCo LLC se reserva el derecho de discontinuar productos y de cambiar especificaciones a cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos con anterioridad.

GUÍA DE ANÁLISIS DE AVERÍAS

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Las luces no se prenden.	<ol style="list-style-type: none">1. El interruptor de luz está apagado.2. El faro está flojo o fundido.3. El fusible está quemado o el cortacircuitos está apagado.4. La desconexión de luz del día está en efecto.5. Alambreado incorrecto, si ésta es una nueva instalación.	<ol style="list-style-type: none">1. Encienda el interruptor de luz.2. Revise faro y cámbielo si está quemado.3. Cambie el fusible encienda el disyuntor.4. Compruébelo cuando comience la obscuridad5. Verifique que el cableado esté correcto.
Las luces se quedan prendidas continuamente.	El control de luz está instalado en un lugar oscuro.	Mueva el control de luz a un área que reciba más luz.
Las luces se prenden y se apagan.	<ol style="list-style-type: none">1. La luz puede estar escapándose por los reflectores del faro.2. El control de luz puede que esté detectando sombras.	<ol style="list-style-type: none">1. Cambie las lámparas con unas PAR 38 nuevas y de alta calidad.2. Vuelva a colocar el control de luz en un área sin sombras.

SERVICIO TÉCNICO

Favor de llamar al 1-800-858-8501 (sólo para hablar en inglés) para pedir ayuda antes de devolver el producto a la tienda.

Si tiene algún problema, siga esta guía. Usted puede también visitar nuestro sitio Web: **www.hzsupport.com**. Si el problema continúa, llame al **1-800-858-8501** (sólo para hablar en inglés), de 7:30 AM a 4:30 PM CST (L-V). Usted puede también escribir a:

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Servicio Técnico)

* Si se llama al Servicio Técnico, por favor tener lista la siguiente información: Número de Modelo, Fecha de compra y Lugar de compra.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

GARANTÍA LIMITADA A 2 AÑOS

Esta es una "Garantía Limitada" que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Por un período de 2 años desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud.

No cubierto - Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno.

Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos.

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HEATHCO LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O GANACIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.

Commande d'éclairage nocturne

Modèle 5403


Caractéristiques

La photo-cellule allume automatiquement l'éclairage à la brunante et le ferme à l'aube.

Exigences

- La commande d'éclairage nécessite une alimentation de 120 V c.a.
- **Certains codes de bâtiment locaux peuvent exiger que l'installation soit faite par un électricien qualifié.**
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec la garniture de joint fournie et avec une boîte de raccordement convenant aux endroits humides.
- Pour certaines applications, une plaque d'adaptation universelle peut être nécessaire (si vous en avez besoin pour votre installation). On peut se procurer ces plaques d'adaptation dans des centres de rénovation domiciliaire et magasins de fournitures électriques.

Vérifier le contenu de l'emballage :

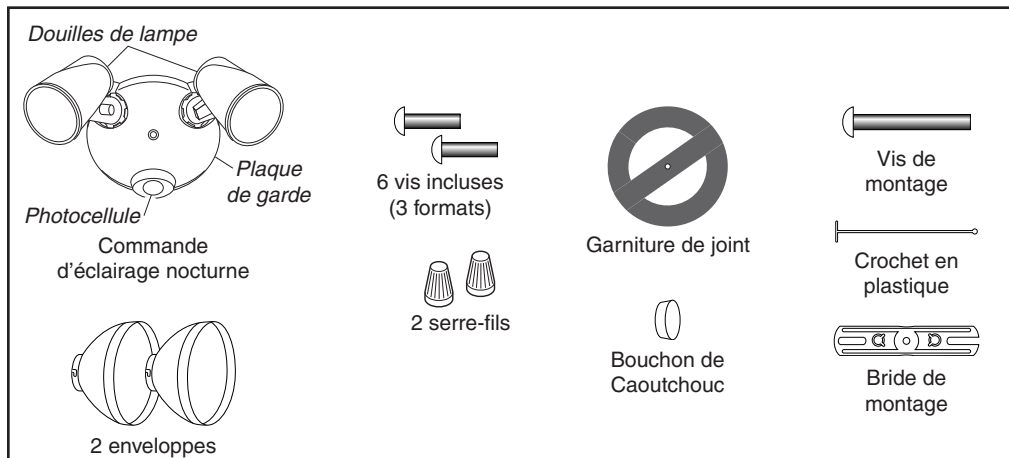

INSTALLATION

Pour faciliter l'installation, choisir un appareil d'éclairage devant être remplacé et qui est déjà commandé par un interrupteur.


IMPORTANT : Éviter d'installer la commande dans un endroit très sombre. L'éclairage risquerait alors de demeurer allumé en permanence.

Pour assurer un rendement maximal, monter l'appareil d'éclairage environ 2,4 mètres au-dessus du sol.

Câblage de la Commande D'Éclairage

⚠ AVERTISSEMENT : Couper l'alimentation du circuit d'éclairage au fusible ou au disjoncteur.

1. Enlever l'appareil d'éclairage existant.
2. Installer la bride de montage comme indiqué avec deux vis correspondant à votre boîte de jonction.
3. Le crochet en plastique peut servir à supporter le luminaire pendant le câblage. Le petit bout du crochet en plastique peut être inséré dans le trou au centre de la plaque de couverture. Ensuite, le petit bout est inséré dans une des fentes de la barre de montage.
4. Faire passer les fils de la commande d'éclairage par le grand orifice dans la garniture de joint.
5. Torsader les fils de la boîte de jonction avec ceux de la commande d'éclairage. Les fixer ensemble à l'aide de serre-fils.

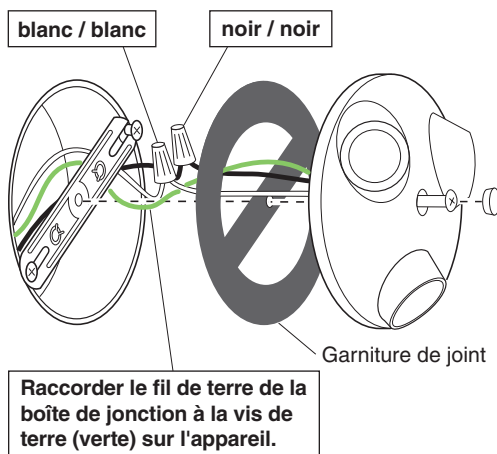


Montage de la Commande D'Éclairage

IMPORTANT : Lors de l'installation sous l'avant-toit, la photocellule doit être située face à la clarté du jour (pas contre la maison).




Montage sous avant-toit

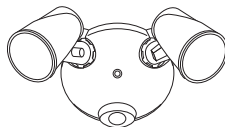

Montage mural

1. Aligner le couvercle de la commande d'éclairage avec sa garniture de joint. Fixer avec la vis de montage.
2. Aligner les trois fentes de l'enveloppe décorative avec les broches de fixation de la douille. Pousser l'enveloppe et la faire tourner dans le sens horaire pour la verrouiller. Répéter l'opération pour l'autre enveloppe.
3. Poussez le bouchon de caoutchouc fermement en place.
4. Si l'appareil n'est pas installé sur une boîte de raccordement convenant aux endroits humides ou si vous avez utilisé une plaque d'adaptation universelle (non fournie), **ajoutez un ruban de silicone entre la plaque murale et la surface d'installation.**
5. Ajuster les porte-lampes en desserrant les écrous de blocage, mais ne pas faire tourner les porte-lampes de plus de 180° par rapport au réglage d'usine. Ne pas trop serrer les lampes dans les porte-lampes.

Pour éviter les dommages par l'eau et les risques de choc électrique, s'assurer que les douilles de lampe pointent en-dessous de l'horizontale.

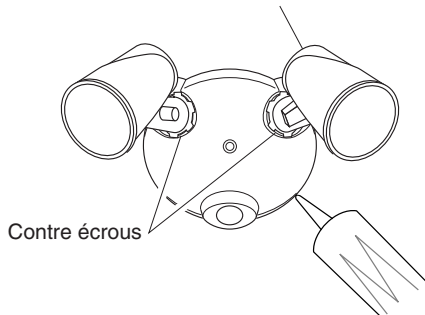

ESSAIS ET RÉGLAGES

Mettre en circuit le disjoncteur et l'interrupteur d'éclairage.

Vérifier le fonctionnement de la commande pour vous assurer que l'éclairage s'allume à la tombée de la nuit, puis s'éteint au lever du jour.

Régler les douilles de lampe au besoin.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! Ne pas pointer les lampes vers une surface combustible située à moins de 1 mètre.

FICHE TECHNIQUE

Charge électrique Jusqu'à deux ampoules incandescentes, pour un maximum de 300 W [maximum de 150 W par support].

Alimentation électrique 120 V CA, 60 Hz

Modes de fonctionnement ... Du crépuscule à l'aube

HeathCo LLC se réserve le droit d'abandonner tout produit et d'en changer les spécifications, en tout temps et sans contracter quelque obligation que ce soit quant à l'incorporation de nouvelles caractéristiques aux produits déjà vendus.

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'éclairage ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. L'interrupteur d'éclairage est hors tension.2. Le projecteur est dévissé ou brûlé.3. Le fusible a sauté ou le disjoncteur a été déclenché.4. Le dispositif de coupure pendant le jour fonctionne.5. Mauvais câblage du circuit, dans le cas d'une nouvelle installation.	<ol style="list-style-type: none">1. Mettre l'interrupteur sous tension.2. Vérifier le projecteur et le remplacer s'il est grillé.3. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.4. Vérifiez à nouveau à la noirceur5. S'assurer que le câblage est approprié.
L'éclairage reste allumé continuellement.	La commande d'éclairage est installée dans un endroit sombre.	Déplacer la commande d'éclairage vers un endroit mieux éclairé.
L'éclairage clignote.	<ol style="list-style-type: none">1. La lumière peut filtrer à travers les réflecteurs des projecteurs.2. La commande détecte peut-être des ombres.	<ol style="list-style-type: none">1. Remplacez les projecteurs par des projecteurs neufs PAR 38 de haute qualité2. Déplacer la commande vers un endroit où il n'y a pas d'ombres.

SERVICE TECHNIQUE

Veillez faire le 1 800 858-8501 (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.

En cas de problème, suivez ce guide. Vous pouvez aussi visiter notre site Web à www.hzsupport.com. Si le problème persiste, composez* le **1 800 858-8501** (service en anglais seulement), entre 7 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC

P.O. Box 90004, Bowling Green, KY 42102-9004

ATTN: Technical Service (Service technique)

* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main : numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'œuvre sera corrigée gratuitement.

Exclusions de la garantie - Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Veuillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.